




1

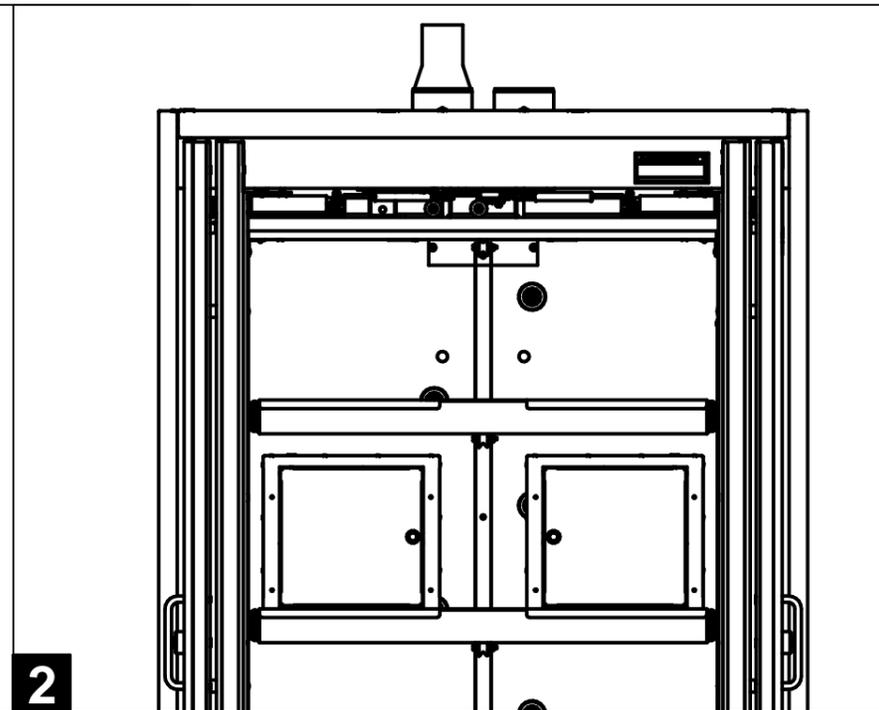

2

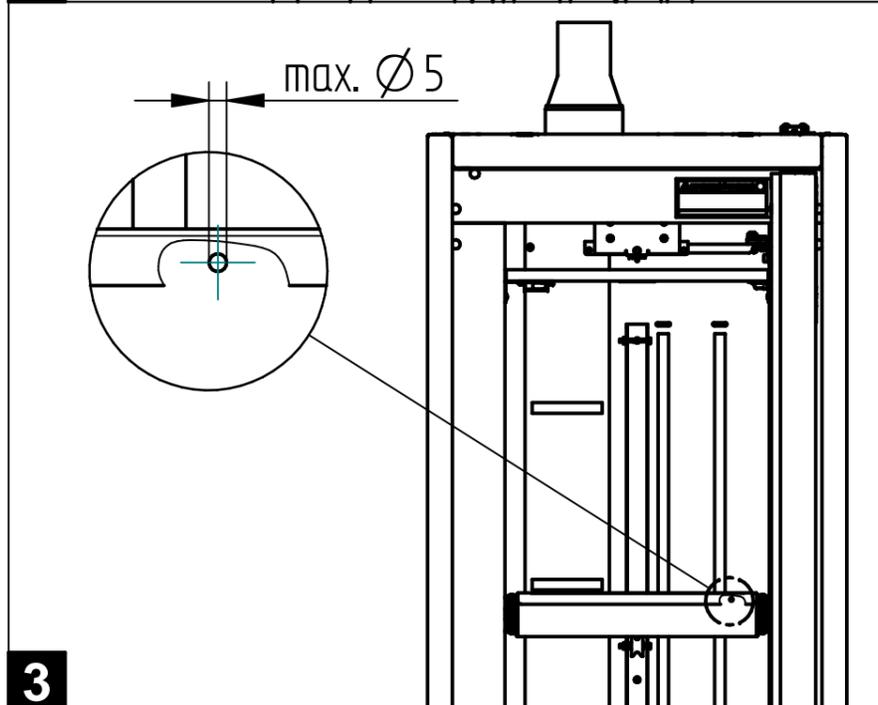

3

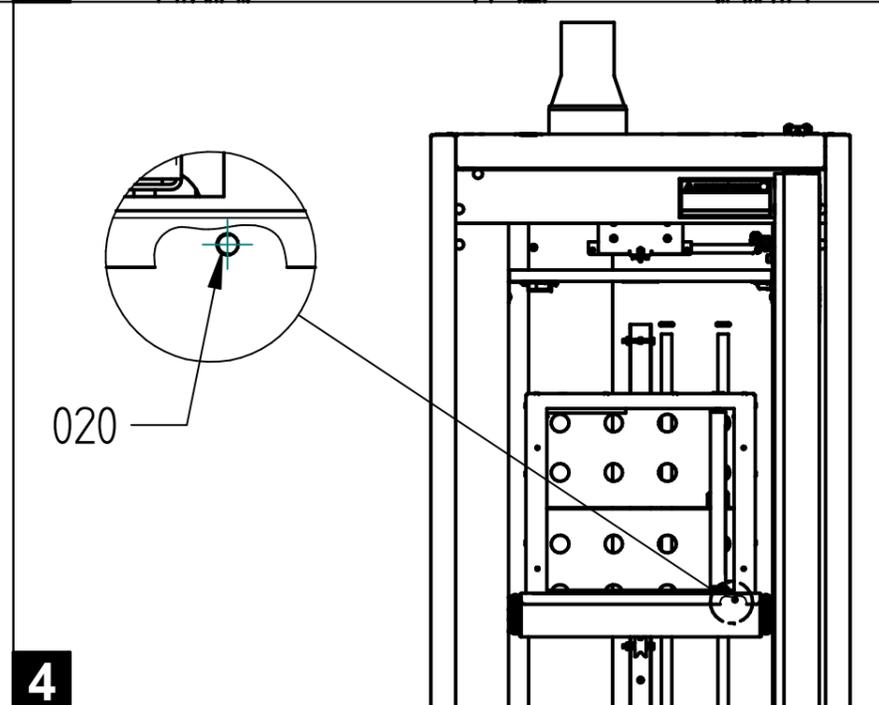

4

- Niet auf Türanschlagsseite im Auszugsboden durch Aufbohren entfernen (Bild 3)
- Schließfach positionieren
- Bohrungen auf der Türanschlagsseite zueinander ausrichten
- Schließfach und Auszugsboden mit mitgelieferten Niet verbinden (Bild 4)

⚠ Warnung!
 Die Selbstschließung des Sicherheitsschranks darf durch den Einbau eines Schließfachs nicht beeinträchtigt werden:

- Das Schließfach so einbauen, dass die Türanschlüge des Schließfachs und der Schranktür auf der gleichen Seite liegen. (Bild 1)
- Bei doppelflügeligen Türen das Schließfach auf der linken oder rechten Schrankseite einbauen. (Bild 2)

Stückliste		
Pos.	Benennung	Stückzahl
010	Schließfach	1
020	Niet	1

Artikel-Nr. Schließfach 29-50000-037(L)

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: Montageanleitung Schließfach CLASSIC pro / PREMIUM pro		
	Zeichnungsnummer: D00123582	Blatt: 1 von 1	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 01	Datum: 2023-06-12	